
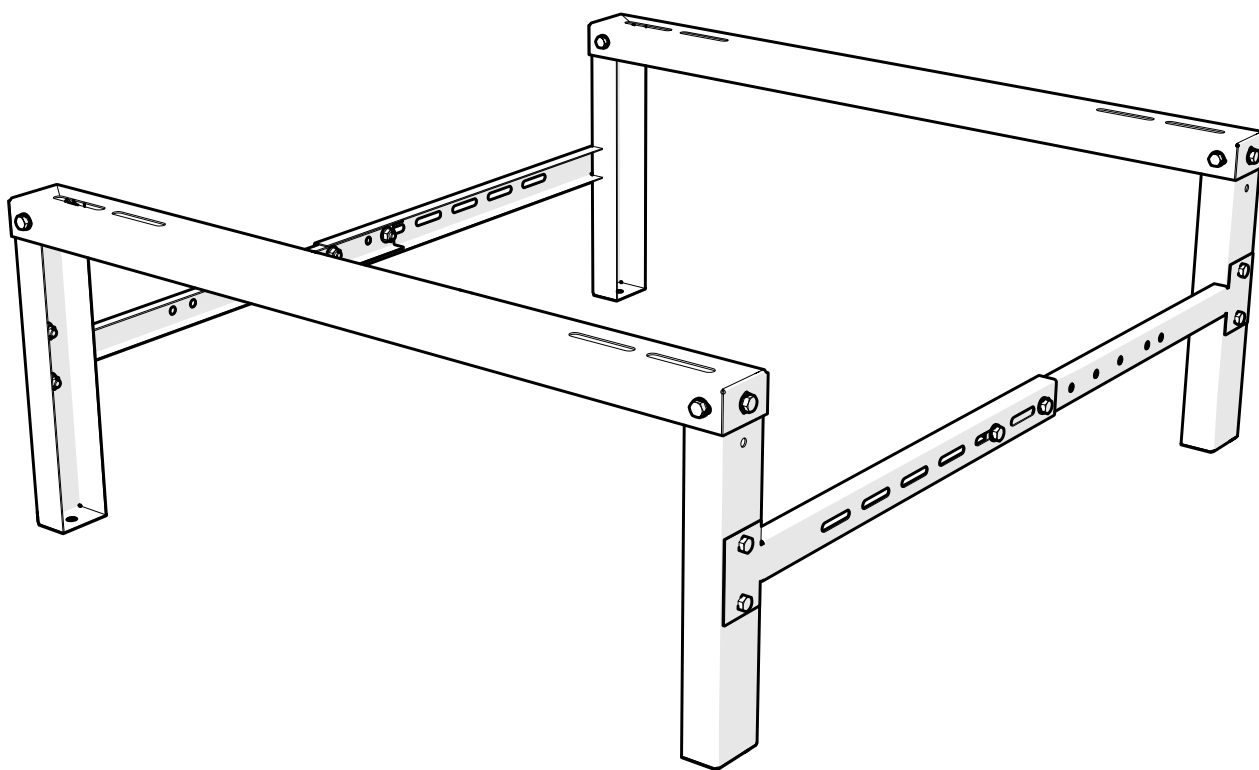



## Stelaż regulowany pod pompę ciepła

SUNEX<sup>®</sup>

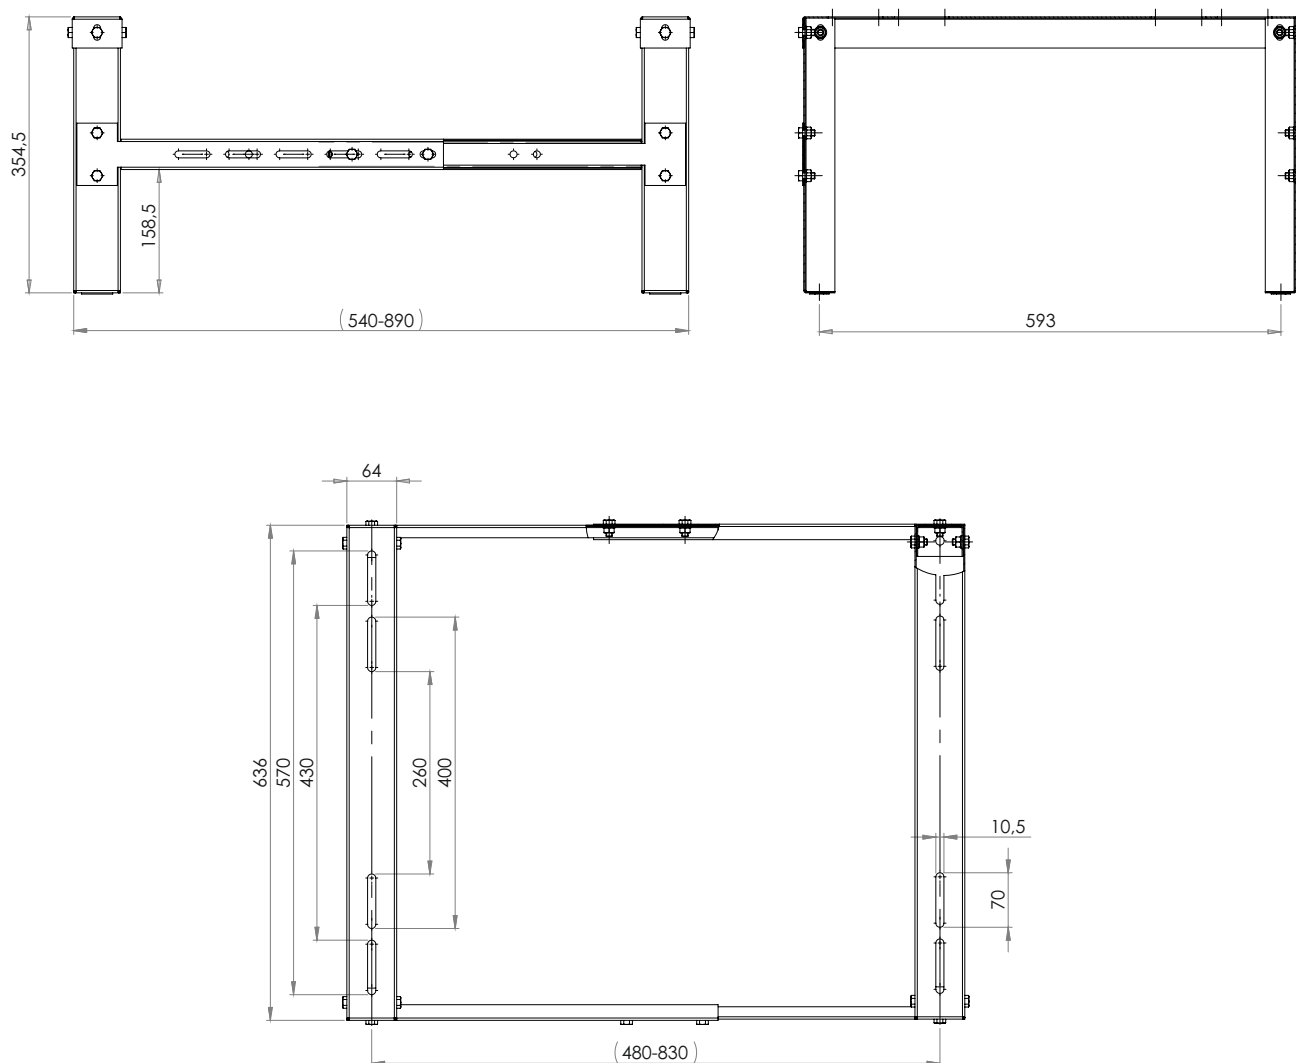


| Wykaz elementów                            |                                                        |         |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|
| Poz.                                       | Opis                                                   | Ilość   |
| 1                                          | Ceownik poziomy (stal nierdzewna)                      | 2 szt.  |
| 2                                          | Ceownik pionowy (stal nierdzewna)                      | 4 szt.  |
| 3                                          | Łącznik regulowany - otwory podłużne (stal nierdzewna) | 2 szt.  |
| 4                                          | Łącznik regulowany - otwory okrągłe (stal nierdzewna)  | 2 szt.  |
| 5                                          | Błyszka wzmacniająca (stal nierdzewna)                 | 4 szt.  |
| 6                                          | Śruba sześciokątna M8x16 (stal nierdzewna)             | 24 szt. |
| 7                                          | Nakrętka sześciokątna M8x16 (stal nierdzewna)          | 24 szt. |
| 8                                          | Podkładka (stal nierdzewna)                            | 24 szt. |
| Elementy dodatkowe zestawu z tacą ociekową |                                                        |         |
| 9                                          | Taca ociekowa                                          | 1 szt.  |
| 10                                         | Śruba sześciokątna M8x70 (stal nierdzewna)             | 4 szt.  |
| 11                                         | Nakrętka kołnierkowa M8x70 (stal nierdzewna)           | 8 szt.  |

1. Montaż konstrukcji składającej się z elementów ①②, kompletu śrub ⑥⑦⑧.  
Montaż elementów należy wykonać dwukrotnie, po jednej na każdy bok stelaża.

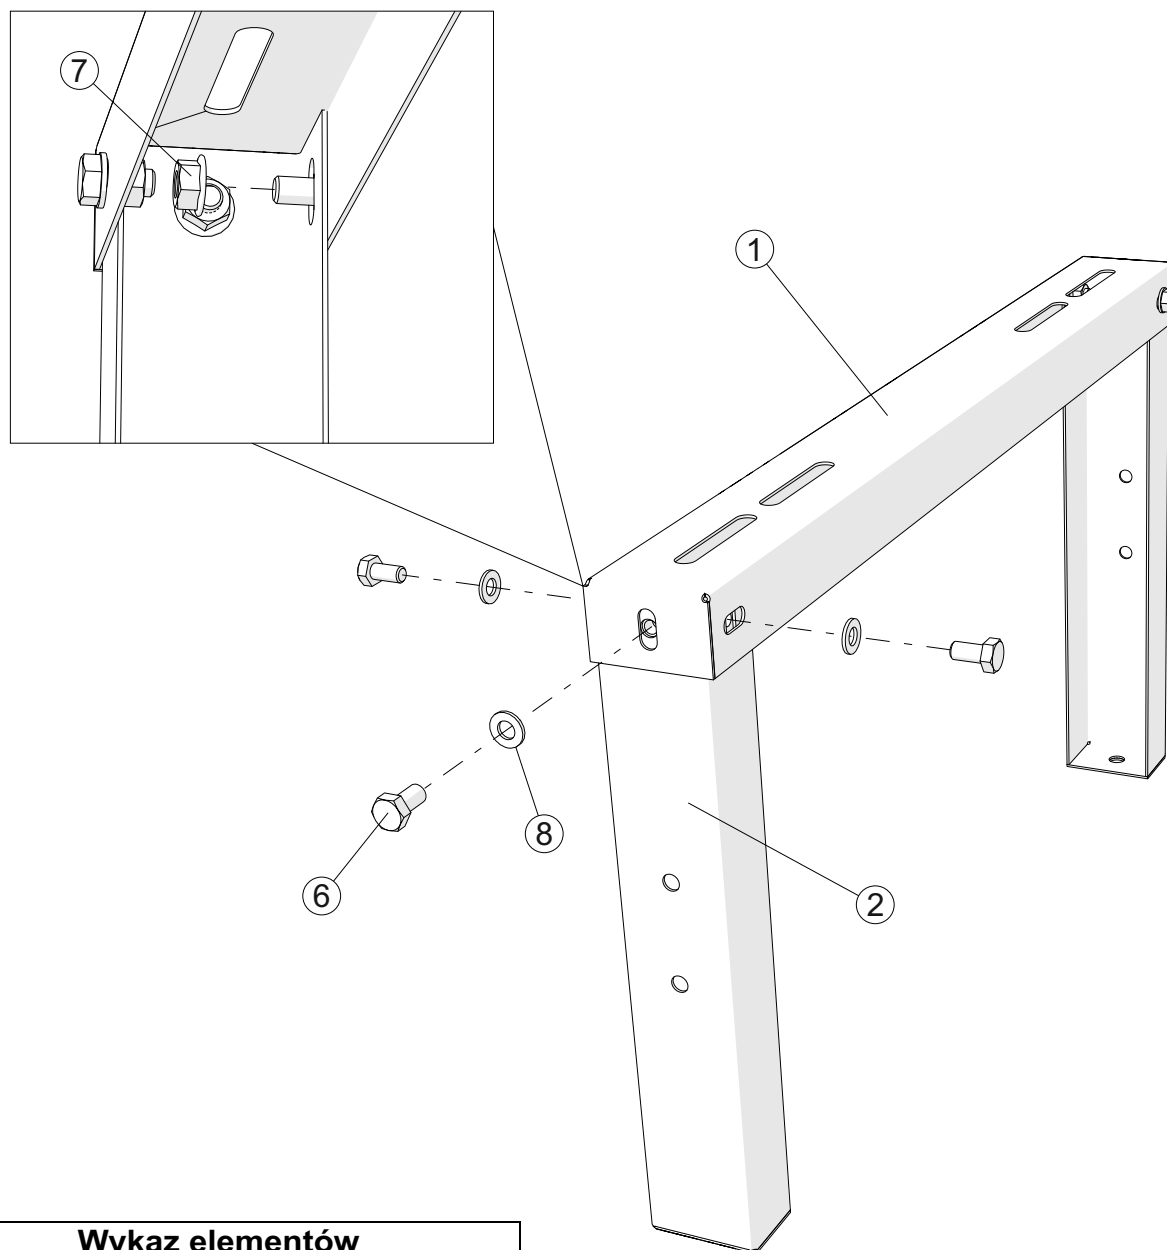


| Wykaz elementów |                                               |         |
|-----------------|-----------------------------------------------|---------|
| Poz.            | Opis                                          | Ilość   |
| 1               | Ceownik poziomy                               | 2 szt.  |
| 2               | Ceownik pionowy                               | 4 szt.  |
| 3               | Łącznik regulowany (otwory podłużne)          | 2 szt.  |
| 4               | Łącznik regulowany (otwory okrągłe)           | 2 szt.  |
| 5               | Błyszka wzmacniająca                          | 4 szt.  |
| 6               | Śruba sześciokątna M8x16<br>(stal nierdzewna) | 24 szt. |
| 7               | Nakrętka sześciokątna M8<br>(stal nierdzewna) | 24 szt. |
| 8               | Podkładka M8x16 (stal nierdzewna)             | 24 szt. |

2. Montaż łączników ③④ do ceowników pionowych ②. Należy zwrócić uwagę na prawidłowe umiejscowienie łączników.

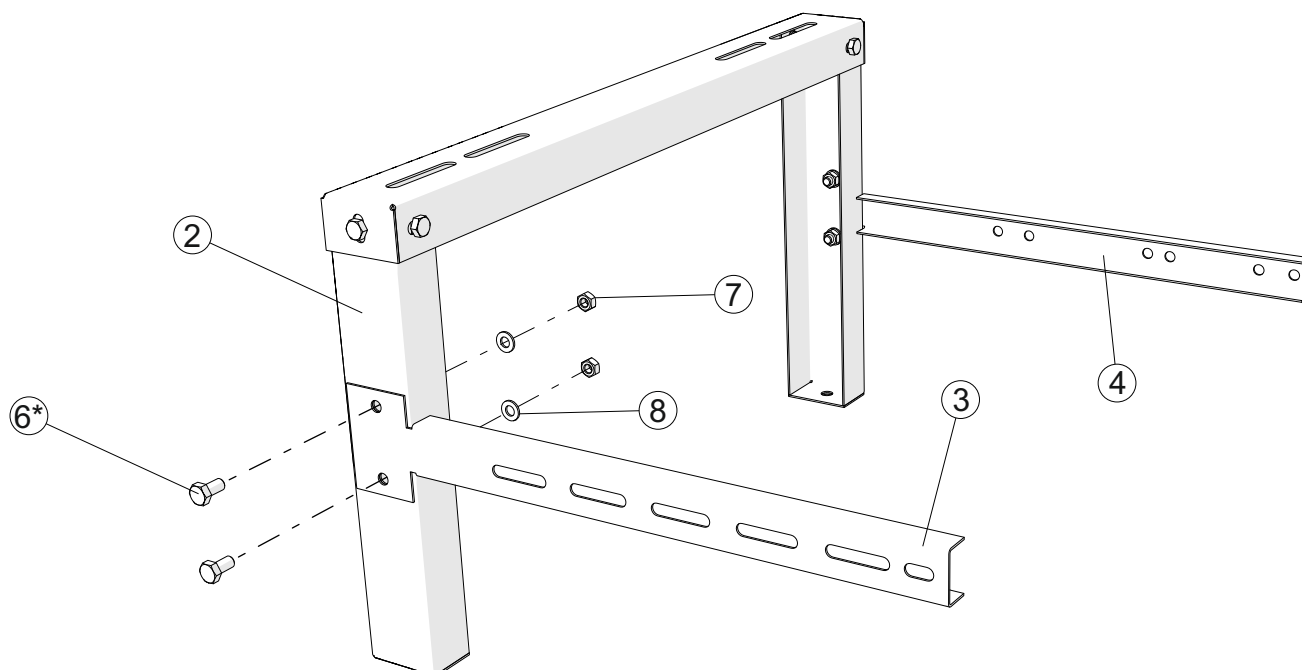


\* Uwaga: w przypadku zestawu z tacą ociekową należy przy górnym otworze zastosować śrubę M8x70 (patrz strona 6 instrukcji)


Wsunąć łączniki z otworami okrągłymi ④ do łączników z otworami podłużnymi ③ stelaża oraz za pomocą kompletu śrub ⑥⑦⑧ \* przymocować na odpowiednią dobraną długość.

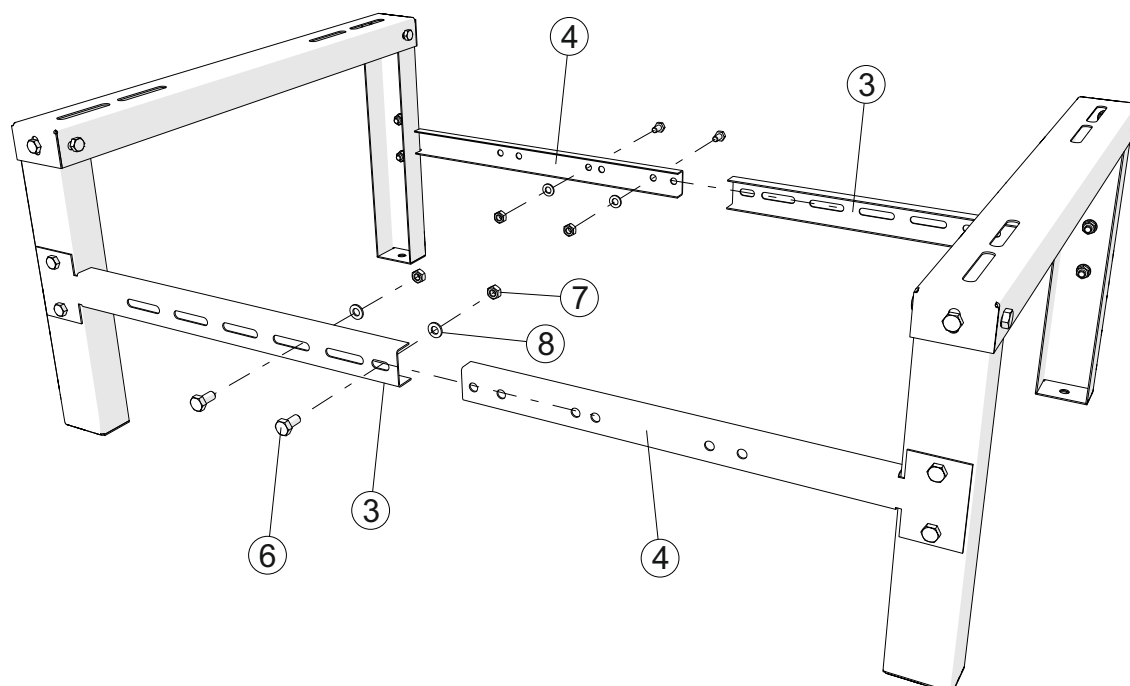

### 3. Umieszczenie blaszek wzmacniających ⑤.

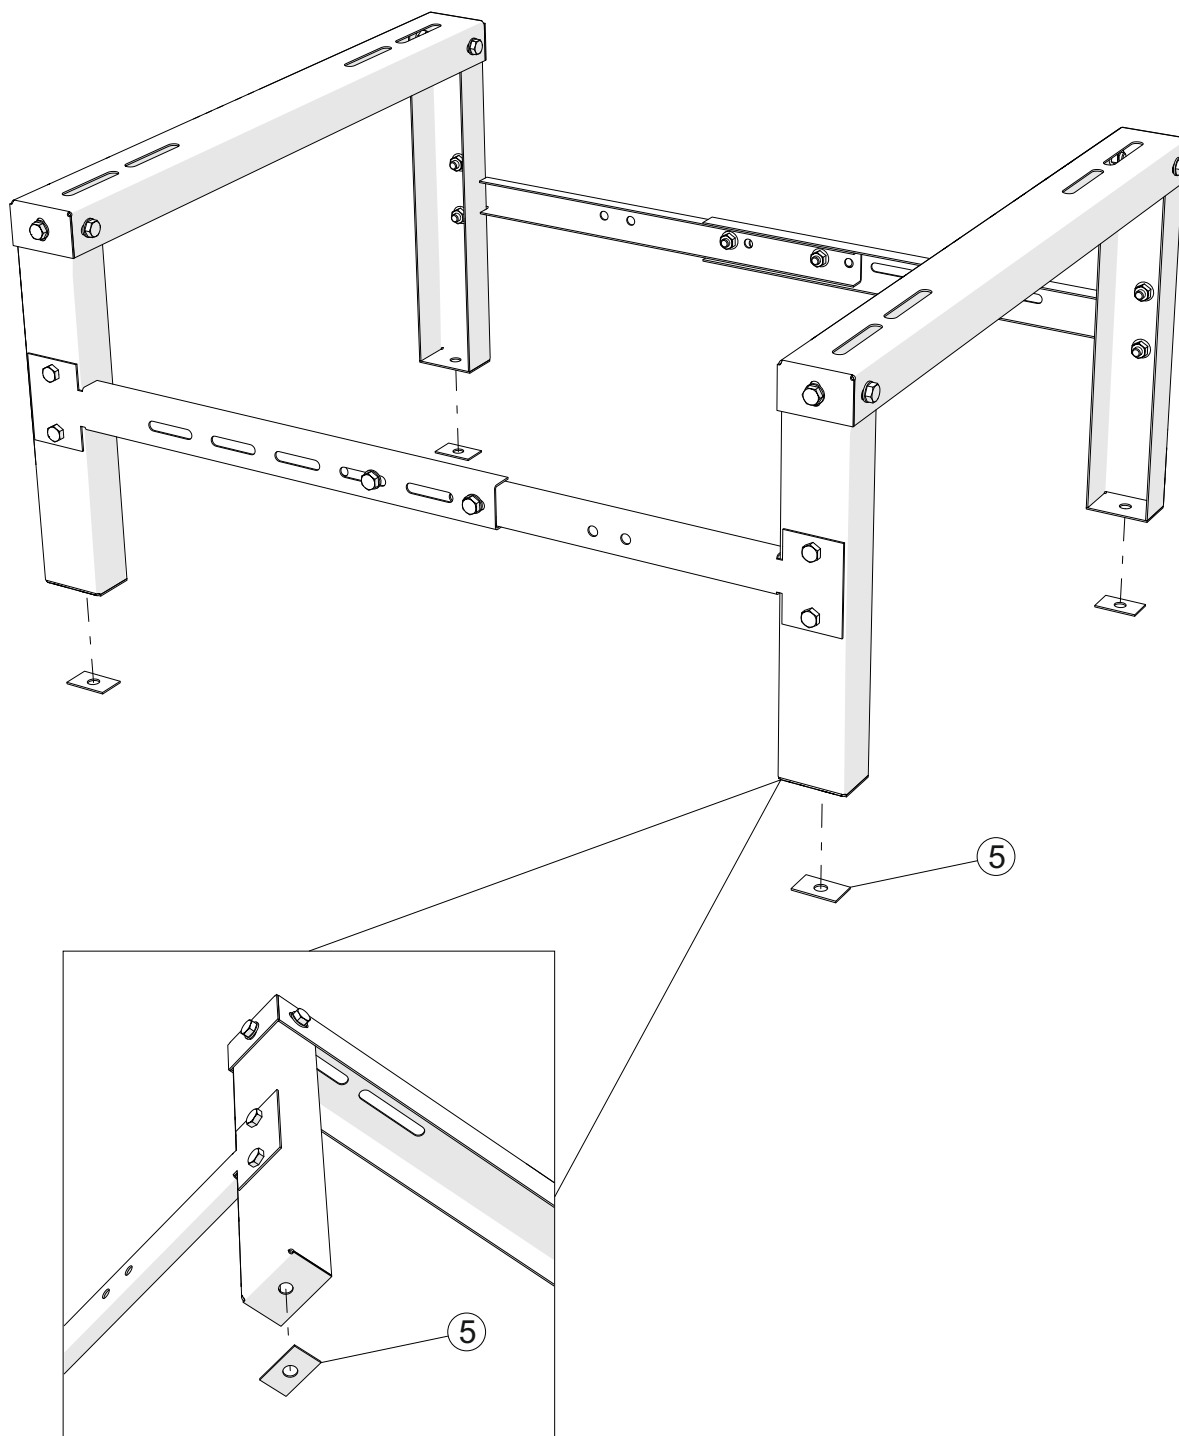

4. Montaż opcjonalnej tacy ociekowej ⑨ (dotyczy zestawu stelaża z tacą ociekową).  
W przypadku montażu do stelaża dodatkowej tacy ociekowej należy zastosować cztery śruby sześciokątne M8x70 ⑩ (po jednej do każdej z nóg stelaża) zamiast śrub sześciokątnych M8x16 ⑥ w miejscach zaznaczonych na rysunku poniżej oraz przymocować je przy pomocy nakrętek kołnierzowych ⑪.

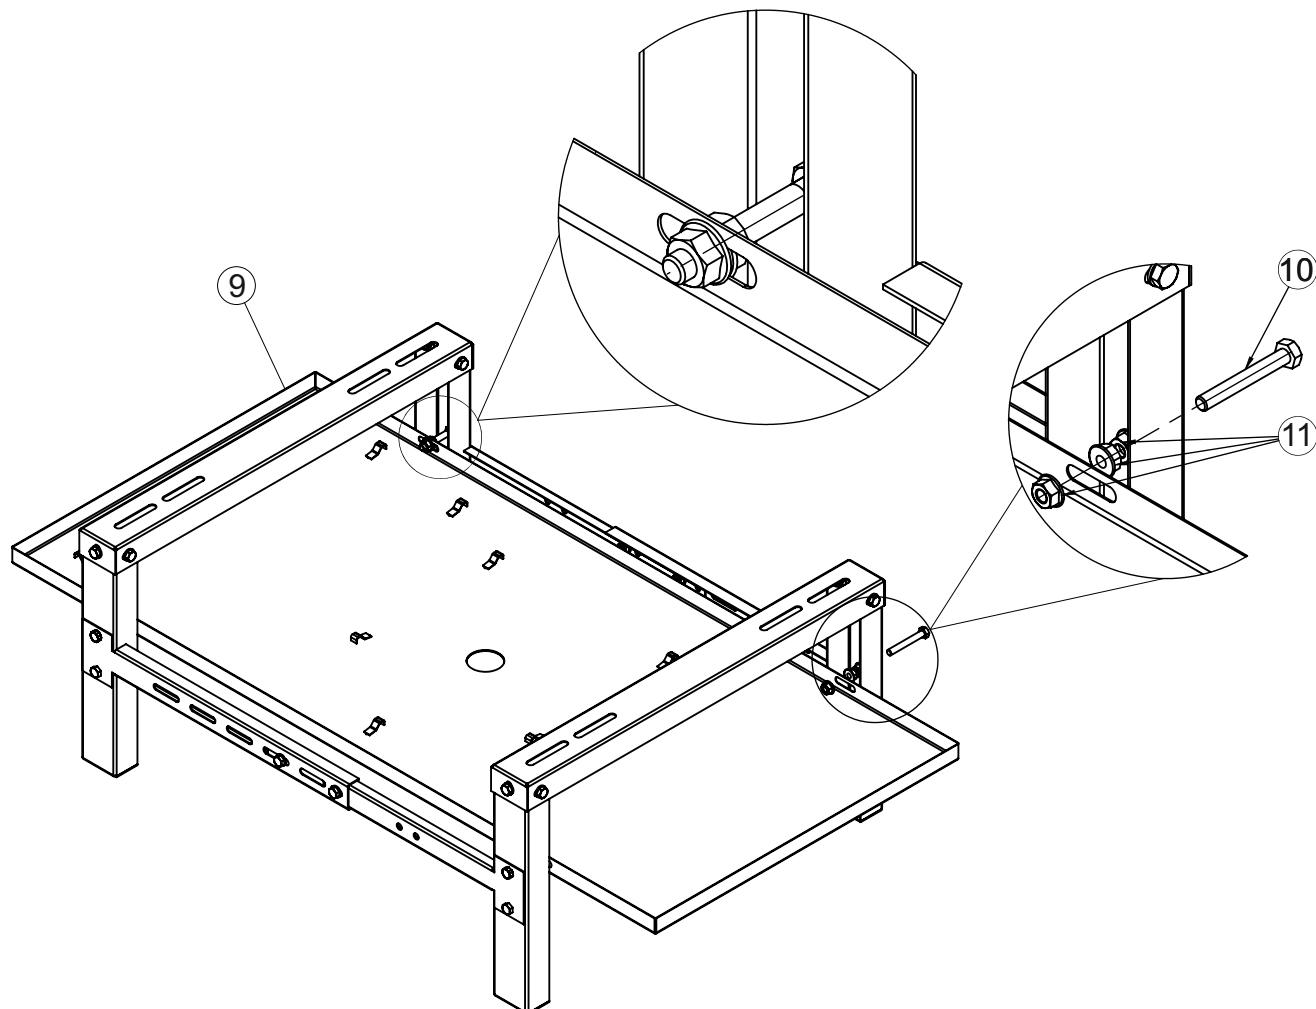

Alternatywnie istnieje możliwość montażu tacy ociekowej jak przedstawiono poniżej:

