


Rozdzielacz centralnego ogrzewania

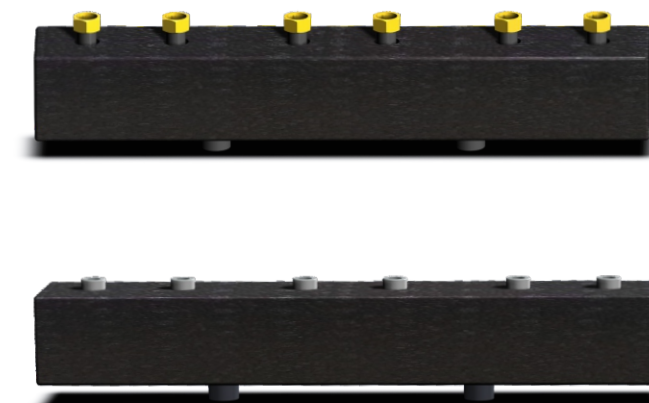

Instrukcja montażu i użytkowania

1. INFORMACJE OGÓLNE

Przed pierwszym użyciem urządzenia prosimy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją w celu możliwości skorzystania z niej w przyszłości. Bardzo ważne jest przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz stosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji.

Producent nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje, które wynikają z nieprawidłowego użytkowania rozdzielacza. Klient ma obowiązek zapoznania się z zasadami prawidłowego użytkowania przed jego pierwszym użyciem. Wszelkie uszkodzenia wynikające z używania rozdzielacza niezgodnie z instrukcją nie będą obejmowane gwarancją.

2. OPIS URZĄDZENIA

Rozdzielacz jest dwukomorowym urządzeniem przeznaczone do rozprowadzania czynnika grzewczego w instalacjach centralnego ogrzewania w wersji z grzejnikami, ogrzewaniu podłogowym oraz systemie mieszanym.

Urządzenie umożliwia rozprowadzenie wody grzewczej na dwa lub trzy niezależne obiegi.

Montaż grup pompowych z rozdzielaczem został ułatwiony dzięki standardowemu rozstawem króćców przyłączeniowych.

Jako izolację rozdzielacza zastosowano materiał EPP.

3. BEZPIECZEŃSTWO

Należy przestrzegać zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji obsługi podczas instalacji, przy pracach konserwacyjnych oraz stosować się do ogólnych zasad bezpieczeństwa.

Nieprzestrzeganie zaleceń dotyczących bezpieczeństwa może spowodować zagrożenia dla osób i/lub urządzenia. Nie stosowanie się do zaleceń dotyczących bezpieczeństwa skutkować będzie brakiem praw do roszczeń odszkodowawczych.

Nie stosowanie się do zasad bezpieczeństwa może prowadzić do zagrożeń takich jak działanie czynników mechanicznych czy bakteriologicznych. Wynikiem tego może dojść także do szkód materialnych oraz może skutkować niepoprawnym działaniem urządzenia.

Należy stosować się do zaleceń dotyczących krajowych przepisów BHP.

Zabrania się jakiegokolwiek przebudowy rozdzielacza.

Bezpieczeństwo eksploatacji produktu jest zagwarantowane wyłącznie w przypadku użytkowania zgodnego z jego przeznaczeniem.

4. UTYLIZACJA

Znak ten wskazuje, że produkt nie powinien być wyrzucany razem z innymi odpadkami gospodarstwa domowego na terenie całej UE.

Należy unikać szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, poprzez recykling w celu ponownego użycia zasobów materialnych.

Aby zwrócić zużyte urządzenie, należy przekazać urządzenie do punktu zbiórki odpadów lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony.



7. DANE TECHNICZNE


DANE TECHNICZNE

	2 obiegi DN20	2 obiegi DN25	3 obiegi DN20	3 obiegi DN25	2 obiegi DN20 GZ	3 obiegi DN20 GZ
Materiał rozdzielacza	Stal					
Nakrętki	mosiądz				—	—
Izolacja	EPP o grubości 30mm					
Mocowanie	M8					
Wymiary [mm] (wys/gł/szer)	193/137/552	193/137/552	193/140/862	193/140/862	170/140/552	170/140/862
Waga [kg]	5,76	6,05	8,44	8,49	5,7	8,9
Max. temperatura pracy	110°C					
Max. ciśnienie pracy	6 bar					
Max. moc($\Delta T=20K$) [kW]	29	54	54	54	29	54
Max. Przepływ [m ³ /h]	1,2	2,3	2,3	2,3	1,2	2,3
PRZYŁĄCZA						
Strona kotłowa	GZ 1"	GZ 5/4"	GZ 5/4"	GZ 5/4"	GZ 1"	GZ 5/4"
Strona obiegów grzewczych	GW 1"	GW 6/4"	GW 1"	GW 6/4"	GZ 1"	GZ 1"


6. MONTAŻ ROZDZIELACZA NA ŚCIANIE

1. Zaplanować i przygotować miejsce montażu uchwyty rozdzielacza do ściany.
2. Zamontować uchwyt do ściany za pomocą dwóch zestawów - kołek rozporowy + wkręt.
3. Zamontować rozdzielacz do uchwyty za pomocą dwóch zestawów - śruba + podkładka.

1. oraz 2.

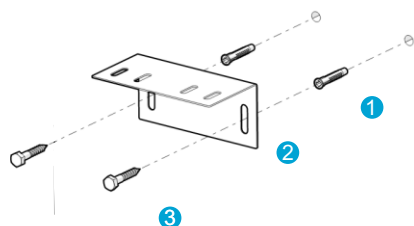

3.

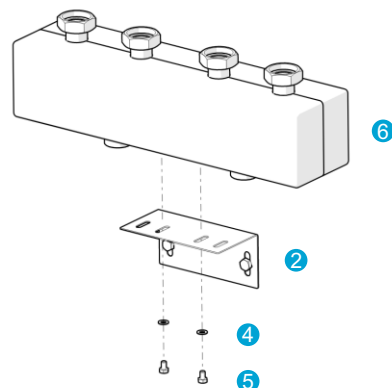

WYKAZ ELEMENTÓW

		ILOŚĆ
1	Kołek rozporowy	2 szt.
2	Uchwyt do ściany	1 szt.
3	Wkręt sześciokątny 10x100 (ocynk)	2 szt.
4	Podkładka płaska ø8 (ocynk)	2 szt.
5	Śruba sześciokątna M8x12 (ocynk)	2 szt.
6	Rozdzielacz GPO 2 lub GPO 3	1 szt.

5. INSTALACJA

Rozdzielacz centralnego ogrzewania może pracować w układzie z dwoma lub z trzema obiegami grzewczymi. Dopuszcza się stosowanie jednego lub więcej rozdzielaczy w instalacji. Urządzenie jest wyposażone w przyłącza GZ 1" (2 obiegi DN20) oraz GZ 5/4" (2 obiegi DN25 i 3 obiegi DN20 oraz DN25) po stronie zasilania z kotła.

Dla obiegów centralnego ogrzewania przyłącza to GW 1" (2 i 3 obiegi DN20) oraz GW 6/4" (2 i 3 obiegi DN25). Dla rozdzielaczy DN20 GZ przyłącza po stronie obiegów grzewczych to GZ 1" dla 2 i 3 obiegów.


Rozstaw przyłączy po stronie centralnego ogrzewania wynosi 125mm. Umożliwia to swobodne łączenie grup pompowych w poszczególnych obiegach.

Kolorowe strzałki wskazują kierunek wlotu i wylotu czynnika grzewczego.


Uwaga! Należy przestrzegać kierunku przepływu oraz ciepłego i chłodnego czynnika grzewczego.

Do zamocowania rozdzielacza zastosowano zawieszenia M8.


3 obiegi DN25

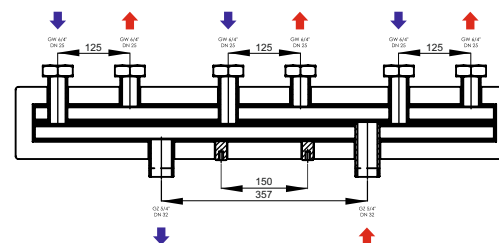


2 obiegi DN25

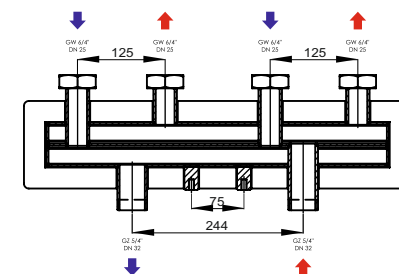


3 obiegi DN20

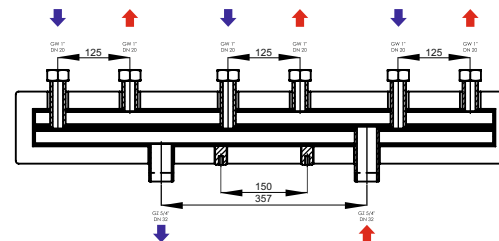

2 obiegi DN20

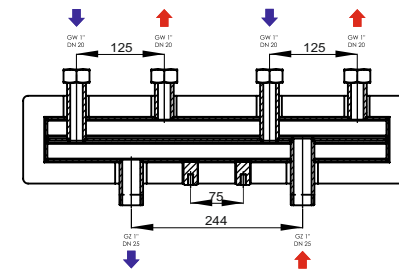

3 obiegi DN20 GZ

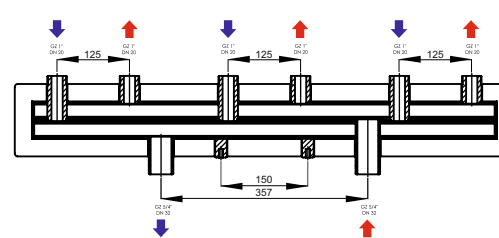

2 obiegi DN20 GZ

